

# らくらく! かんたん設定ガイド

※本紙は、本製品とゲーム機との接続をご説明しております。


※本製品付属のソフトウェア「ブラネックス クライアント・マネージャ」の動作保証は、Windows Vista(32bit) SP1/XP(32bit) SP3以降です。

## 同梱物の確認

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

☐ らくらく!かんたん設定ガイド(本紙) ☐ 安全に関する説明書 / 保証書 ☐ GW-USMicroN-G(本製品) ☐ CD-ROM (ソフトウェア & マニュアル)

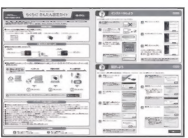

## 各部の名称とはたらき

●各部の名称とはたらきは、次のとおりです。

☐ 本製品前面


USB コネクタ



LED

点灯：電源オン  
消灯：電源オフ  
点滅：データ送受信中

☐ 本製品背面



WPS ボタン

## 本手順の確認


●本製品を無線アクセスポイントモードに設定し、Wi-Fi 対応のゲーム機(ニンテンドー DS/DSi/Wii や PSP など)からインターネットの接続をおこないます。

本製品をゲーム機と接続する前に、本製品を挿入するパソコンが問題なくインターネットに接続できるかご確認ください。



インターネット

ソフトウェアのインストール

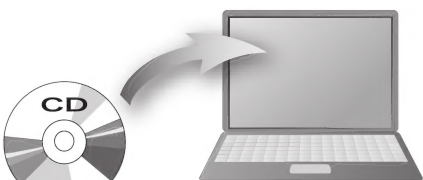

STEP 1  
でおこないます。

本製品の設定



STEP 2  
でおこないます。

ゲーム機の設定



STEP 3  
でおこないます。

WindowsでXLink Kaiを使って、本製品の設定や接続をするときは、「クライアント・マネージャ ヘルプ」「ゲームをする」「XLink Kaiで接続する」を参照してください。  
MacでXLink Kaiをお使いのときは、本紙ウラ面の「困ったときは」を参照してください。

**XLink Kai**

## インストール前にお読みください

- 作業をはじめる前に使用中のアプリケーション(ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど)はすべて終了してください。
- セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていないと、正常にインストールできないときがあります。一時停止または一時的なアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- パソコンに他の無線クライアントのユーティリティが入っているときは、削除するか起動しないことをおすすめします。
- パソコンのUSBポートに、他の周辺機器は取り付けていない状態でのインストールをおすすめします。
- 本製品はパソコン本体についてのUSBポートに直接接続してご利用ください。USBハブ等を経由して利用すると、動作しない場合があります。
- Windows Vistaをご利用のときは、「管理者」権限をもつユーザ名でログオンしてください。
- Windows XPをご利用のときは、「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ名でログオンしてください。
- Windows Vistaをご利用のときは、SP1にアップデートしてください。
- Windows XP SP1、SP2をご利用のときは、SP3にアップデートしてください。
- Internet Explorer 6以上の環境を推奨します。
- 開発中の画面を使用しているため、実際の画面と異なる場合があります。

## アイコンの説明



：操作上のポイントを意味します。  
手順に記載されている内容を参照してください。



：操作上の注意を意味します。  
手順に記載されている内容に注意してください。

## STEP 1

## インストールしよう

以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。

!

まだ本製品をパソコンへ取り付けないでください。



1


パソコンの電源をオンにし、付属のCD-ROMをパソコンのCD/DVDドライブにセットします。



!

Windows Vistaをお使いのとき

・「自動再生」画面が表示されたときは、「AutoLoader.exeの実行」をクリックします。  
・「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「許可」をクリックします。

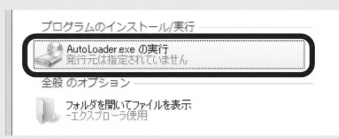

2


「< ブラネックス クライアント・マネージャ > インストール開始」をクリックします。



!

Windows Vistaをお使いのとき

・「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「許可」をクリックします。

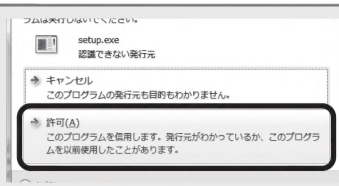


3

「次へ」をクリックします。




4

「インストール」をクリックします。

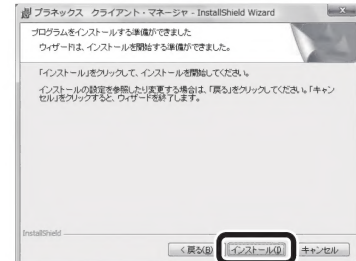

5

「完了」をクリックします。

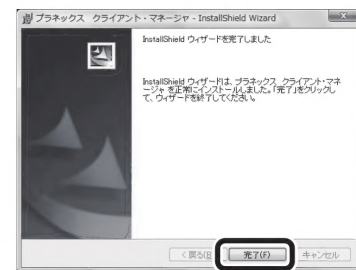

インストールが終了すると、「ブラネックス クライアント・マネージャ」が起動します。STEP 2へ進んでください。

!

うまくインストールができないときは、本紙ウラ面の「困ったときは」-「ドライバインストールに失敗したとき」を参照してください。


## STEP 2

## 設定しよう

Wi-Fi 対応ゲーム機と接続する為の設定を、「ブラネックス クライアント・マネージャ 接続ウィザード」でおこないます。

1

本製品をパソコンのUSBポートに挿し込みます。

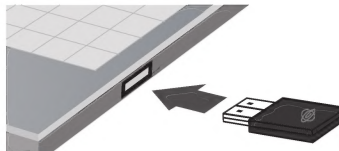

!


Windows Vistaをお使いのとき

・「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「続行」をクリックします。




2

「ゲームをする」をクリックします。

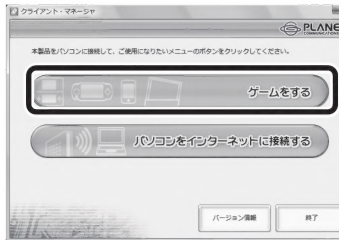


3

「Wi-Fi 対応ゲーム機などをネットに接続する」をクリックします。

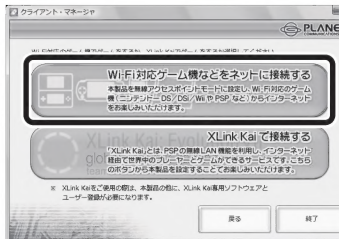


!

本製品がパソコンに挿し込まれていないときは、右の画面が表示されます。本製品をパソコンに挿し込み、[OK]をクリックしてください。

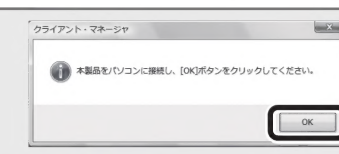

4

「はい」をクリックします。

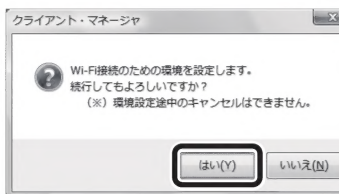


!

Windows Vista 64bitをお使いのときは、手動での設定となり、画面がメインメニューに戻ります。設定方法は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」「トラブルシューティング」「お使いのパソコンがVista 64bitのとき」を参照してください。

5

「保存する」をクリックします。

※セキュリティ情報の変更についての説明は、本紙ウラ面の手順 7 の下、「セキュリティ設定を編集するとき」を参照してください。

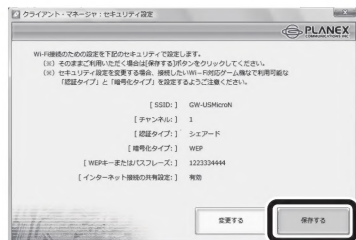


!

警告画面が表示されたときは、[ブロックを解除する]をクリックしてください。




6

「閉じる」をクリックします。

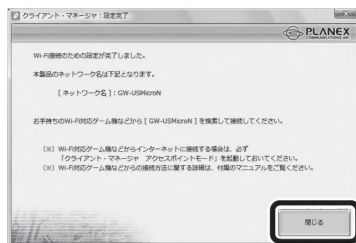

!

インターネット回線が見つからないときや、複数あるときは、右の画面が表示されます。通常は「ローカルエリア接続」を選び、「次へ」をクリックしてください。  
※通常使用しているインターネット回線が表示されないときは、「再検索」をクリックしてください。

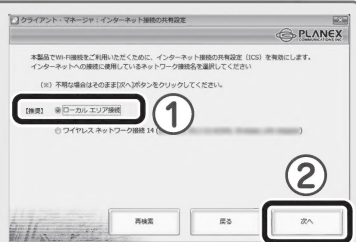


ウラ面へつづく



## オモテ面からのつづき


7 現在の設定情報が表示されます。

②にて設定するセキュリティ情報は、右の画面を参照し、設定してください。  
※設定が終了したら、[閉じる] をクリックしてください。

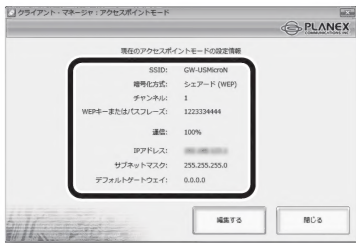

## セキュリティ設定を編集するとき


a 手順 7 の画面で、[編集する] をクリックすると、右の画面が表示されます。  
[変更する] をクリックします。

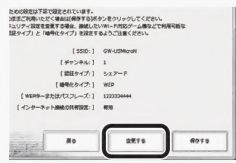


b 変更したいセキュリティ設定の項目を設定し、[次へ] をクリックします。



c 「MAC アドレスフィルタ」の画面が表示されます。  
※MAC アドレスを設定しなくても Wi-Fi 接続はご利用いただけます。  
・使用するとき … [使用する] をクリックします。  
※ d へ進みます。  
・使用しないとき … [使用しない] をクリックします。  
※手順 7 の画面に戻ります。

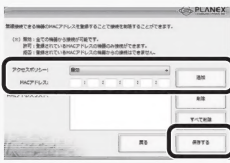

d アクセスポリシーを選び、MAC アドレスを入力したら、[追加] をクリックし、続けて [保存する] をクリックします。  
※手順 7 の画面に戻ります。

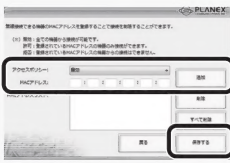

# STEP 3 ゲーム機の設定をしよう

ここでは、本製品と各ゲーム機の接続方法をご紹介します。

ゲーム機と接続する前に、本製品を挿入したパソコンが問題なくインターネットに接続できるかご確認ください。

※本手順は、本製品の暗号化タイプが「WEP」に設定されている手順となります。

## ニンテンドー DS と接続

1 Wi-Fi コネクション対応のゲームソフトをニンテンドー DS Lite/DS に挿込み、電源を ON にしてゲームソフトを起動します。

2 「Wi-Fi コネクション設定」画面を表示させます。  
※ゲームソフトにより異なりますが、「Wi-Fi」または「Wi-Fi せってい」ボタンで表示されます。


3 「Wi-Fi 接続先設定」をタッチします。



4 「接続先 1 ～ 3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。



5 「アクセスポイントを検索」をタッチします。

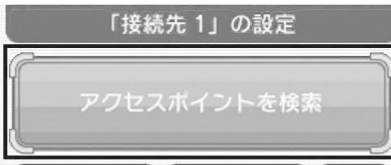

6 検索結果から、本製品に設定されている SSID (ネットワーク名) をタッチします。  
※初期値は「GW-USMicroN」です。



7 WEP キーを入力し、「決定」をタッチします。  
※初期値は「1223334444」です。

8 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「はい」をタッチします。

9 「設定内容をセーブしました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「はい」をタッチします。

10 「接続テストに成功しました。」と表示されたら設定は完了です。


・ニンテンドー DS の操作に関しては、ニンテンドー DS に付属している取扱説明書を参照してください。

## ニンテンドー DSi と接続

1 ニンテンドー DSi メニューから「はじめる」をタッチします。



2 右に 2 回タッチし、「インターネット」をタッチします。

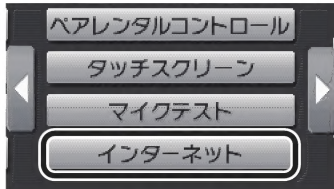


3 「接続設定」をタッチします。

4 「接続先 1 ～ 3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。



5 「アクセスポイントを検索」をタッチします。

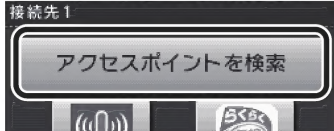

6 検索結果から、本製品に設定されている SSID (ネットワーク名) をタッチします。  
※初期値は「GW-USMicroN」です。



7 WEP キーを入力し、「OK」をタッチします。  
※初期値は「1223334444」です。

8 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」をタッチします。

9 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「OK」をタッチします。

10 接続テストに成功したら、設定は完了です。


・ニンテンドー DSi の操作に関しては、ニンテンドー DSi に付属している取扱説明書を参照してください。

## ニンテンドー Wii と接続

1 Wii メニュー画面で「Wii」を選びます。


2 「Wii 本体設定」を選びます。

3 「Wii 本体設定 1」の画面で右方向キーを押して「Wii 本体設定 2」の画面へ進み、「インターネット」を選びます。

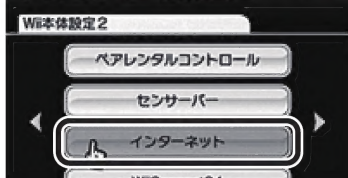


4 「接続設定」を選びます。

5 「接続先 1 ～ 3」の中から、「未設定」のものを一つ選びます。

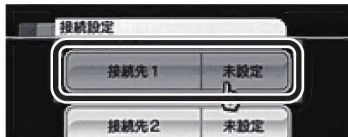


6 「Wi-Fi 接続」を選びます。

7 「アクセスポイントを検索」を選びます。

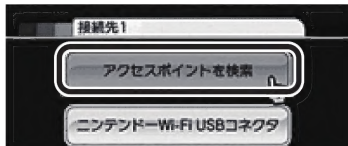

8 アクセスポイントが検索されると「接続したいアクセスポイントを選んでください。」と表示されるので、「OK」を選びます。

9 検索結果から、本製品に設定されている SSID (ネットワーク名) を選びます。  
※初期値は「GW-USMicroN」です。



10 WEP キーを入力し、「OK」を選びます。  
※初期値は「1223334444」です。

11 「この内容を保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」を選び接続テストを開始します。

12 「接続テストに成功しました。」と表示され、Wii 本体の更新を確認されるので「はい」を選び、更新が終了しましたら設定は終了です。  
※更新がすでに済んでいるときは、「この Wii の更新はありませんでした。」と表示されます。

・ニンテンドー Wii の操作に関しては、ニンテンドー Wii に付属している取扱説明書を参照してください。

## PSP と接続

1 PSP の電源を ON にし、ワイヤレス LAN スイッチを ON にします。

2 ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。




3 「インフラストラクチャーモード」を選びます。



4 「新しい接続の作成」を選びます。



5 「検索する」を選び、SSID (ネットワーク名) の一覧を表示します。

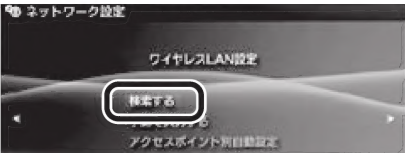

6 一覧から本製品に設定されている SSID (ネットワーク名) を選び、○ボタンを押し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。  
※初期値は「GW-USMicroN」です。

7 ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「WEP」を選びます。



8 WEP キーを入力します。  
※初期値は「1223334444」です。

9 アドレス設定から「かんたん」を選び、右方向キーを押して次の画面へ進みます。



10 接続名に任意の名前を入力し、右方向キーを押して次の画面へ進んで設定の確認をします。

11 確認ができたなら、右方向キーを押して次の画面へ進み、○ボタンを押して設定内容を保存します。

12 「接続テストをする」が表示されたら○ボタンを押し、インターネット接続が確認できれば設定は終了です。

うまく接続できないときは  
・PSP のシステムソフトウェアが最新のものであるか確認してください。  
・ホームメニューの「設定」-「省電力設定」-「ワイヤレス LAN 省電力モード」を選び、「切」に設定してみてください。

# XLink Kaiについて

「XLink Kai」とは、PSP の無線 LAN 機能を利用し、インターネット経由で世界中のプレーヤーとゲームができるサービスです。

以下の手順をおこなうことにより、お楽しみいただけます。

※ご使用の際は、本製品の他に、XLink Kai 専用ソフトウェアとユーザー登録が必要になります。

## ステップ 1 ダウンロード・インストール

XLink Kai 専用ソフトウェアをダウンロードし、インストールをおこないます。  
※XLink Kai 専用ソフトウェアは、「<http://xlink.planex.co.jp/>」よりダウンロードしてください。

## ステップ 2 ユーザー登録

XLink Kai をお楽しみいただくために、ユーザー登録をおこないます。

## ステップ 3 PSP の設定

PSP のネットワークの設定をおこないます。

## ステップ 4 本製品の設定

本製品の設定をおこないます。

## ステップ 5 ゲームで遊ぼう

詳しい設定方法は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「ゲームをする」-「XLink Kai で接続する」を参照してください。

# 困ったときは

ここでは本製品とゲーム機を接続するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。

本製品のその他のさまざまな設定に関しては、ブラネックス クライアント・マネージャのヘルプを参照してください。

## 【ドライバインストールに失敗したとき】

- 一度インストールしたドライバを削除し、再度インストール作業をお試しください。
- お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていただき、その後再度セットアップをお試しください。  
※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインストールをおこなっていないときは、管理者権限を持つユーザーアカウントでログインし、インストールをしてください。
- 製品の取り付け USB ポートに別の空きポートがあるときには、一度別の USB ポートに取り付けいただき、再度のインストールをお試しください。

## 【ゲーム機で IP アドレスが取得できないとき】

- ブラネックス クライアント・マネージャのセキュリティ設定で「ICS を使用する」のチェックを外してください。
  - Windows のファイアウォールを無効にしてください。
- 詳しい手順については、「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「トラブルシューティング」を参照してください。

## 【ブラネックス クライアント・マネージャのヘルプ画面を見たいとき】

- ① ⑦の手順に沿ってブラネックス クライアント・マネージャをインストールします。
- ② デスクトップ上に「クライアント・マネージャ 接続ウィザード」と「クライアント・マネージャ ヘルプ」の 2 つのアイコンができるので、「クライアント・マネージャ ヘルプ」アイコンをダブルクリックします。
- ③ ヘルプ画面が表示されます。

## 【ブラネックス クライアント・マネージャをアンインストールしたいとき】

- ① 「スタート」-「コントロールパネル」-「プログラムと機能」(Windows XP のとき「プログラムの追加と削除」) をクリックします。
- ② 「ブラネックス クライアント・マネージャ」を選び、「アンインストール」をクリックします。  
※Windows Vista をお使いのとき「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「許可」をクリックします。

## 【ゲーム機につながらないとき】

- ② の「セキュリティ設定を編集するとき」の b のセキュリティ設定画面で、セキュリティ設定をご確認ください。
  - ・SSID (ネットワーク名) が正しいかご確認ください。
  - ・チャンネル設定の変更をお試しください。
  - ・「BW 40MHz 許可」にチェックを入れてお試しください。
- ・「認証タイプ」を「オープンシステム」にし、「暗号化タイプ」を「認証なし」にしてお試しください。以上の項目を確認した後、再度ゲーム機にて接続をご確認ください。

## 【Mac で XLink Kai を使用したいとき】

以下の手順にて、設定をおこなってください。

- ① 付属 CD-ROM 内の「index\_mac.html」をダブルクリックします。
- ② 「本製品を設定する」- 「STEP1. ソフトウェアのインストール」にしたがって、ドライバをインストールし、パソコンを再起動後、本製品を取り付けます。
- ③ 「<http://xlink.planex.co.jp/>」にアクセスし、ソフトウェアをダウンロードします。  
以降の手順は、「XLink Kai 日本語版公式サイト」の設定手順に沿って、「ゲームで遊ぶ」までのすべての設定をおこなってください。

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。  
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
●Mac, Mac OS および Apple は、米国 Apple Computer, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
●ニンテンドー DS ・ニンテンドー DS Lite ・Wii は、任天堂の登録商標です。  
●ニンテンドー DSi は、任天堂の商標です。  
●ニンテンドー Wi-Fi コネクション ・Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。  
●PSP®(プレイステーション・ポータブル)は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商品です。『プレイステーション』および『PSP』は同社の登録商標です。  
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。  
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。